OPENSWIM PRO 使用指南

SHOKZ S710

目录

下载SHOKZ APP

如何使用

| 耳机图示 | 05 |
|-------------|----|
| 开/关机 | 06 |
| 配对 | 07 |
| 佩戴 | 08 |
| 音量调节 | 09 |
| 多功能键 | 10 |
| 更多功能 | 11 |
| 蓝牙/MP3模式切换 | 12 |
| 传输文件 | 13 |
| 切换MP3音乐播放顺序 | 15 |
| 检查电量 | 16 |
| | |

------ 目录

拓展功能

| EQ模式说明] | .8 |
|----------|----|
| EQ模式切换] | 9 |
| 双设备连接 2 | 20 |
| 关闭双设备连接 | 6 |
| 提示音语言切换 | 8 |
| 恢复出厂设置 | 51 |

维护保养

| 充电提示 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 34 |
|------|---|----|
| 售后服务 | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 35 |



| 装箱清单 | 36 |
|------|--------|
| | |

目录

下载Shokz App






Shokz App支持蓝牙/MP3模式切换、 双设备连接、固件升级、调整音效模式、 切换MP3音乐播放顺序等多种功能! 即刻下载,您可轻松享受更便捷的使用体验。

*部分地区暂未上架Shokz App,请访问 userguide.shokz.net/OpenFit 了解更多信息。

如何使用

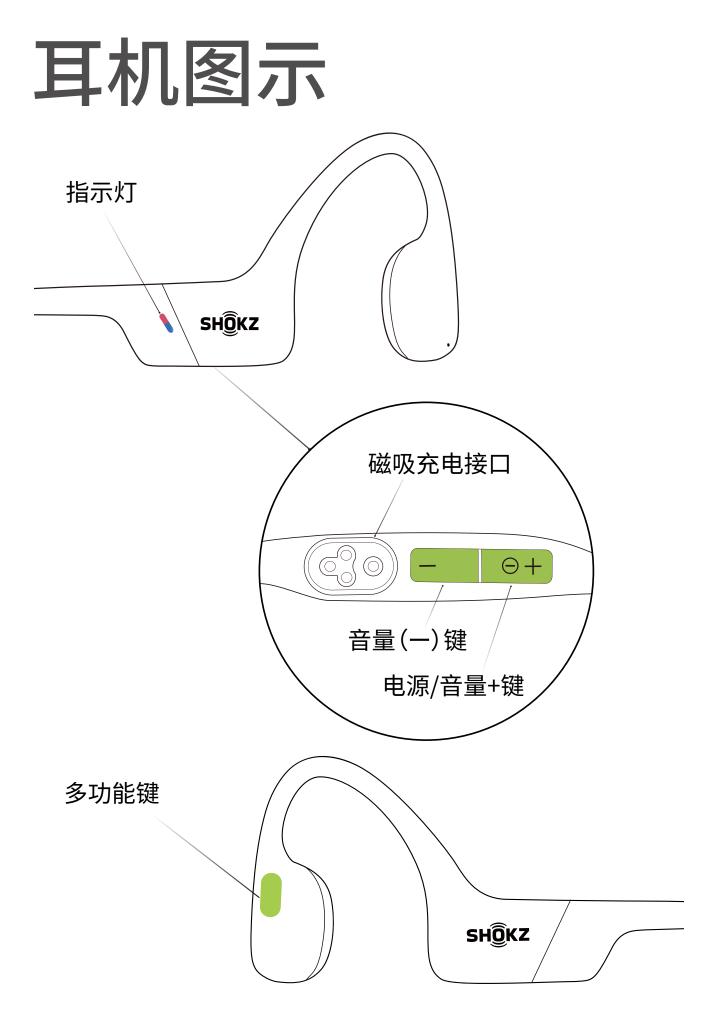

开关机




开机:

按住电源/音量+键直至蓝灯闪烁, *这时将听到开机提示音。

关机:

按住电源/音量+键直至红灯闪烁, *这时将听到关机提示音。

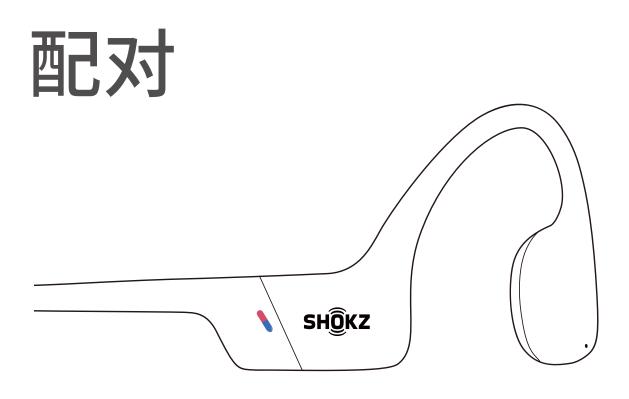

配对


1. 确保耳机处于关机状态。

2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。

| 2))) | 设置 |
|------|----------------------------------|
| | 蓝牙 |
| | OpenSwim Pro by Shokz 已连接 |
| | |

3.打开设备的**蓝牙**设置功能,选择"OpenSwim Pro by Shokz", 设备显示配对成功即完成配对。



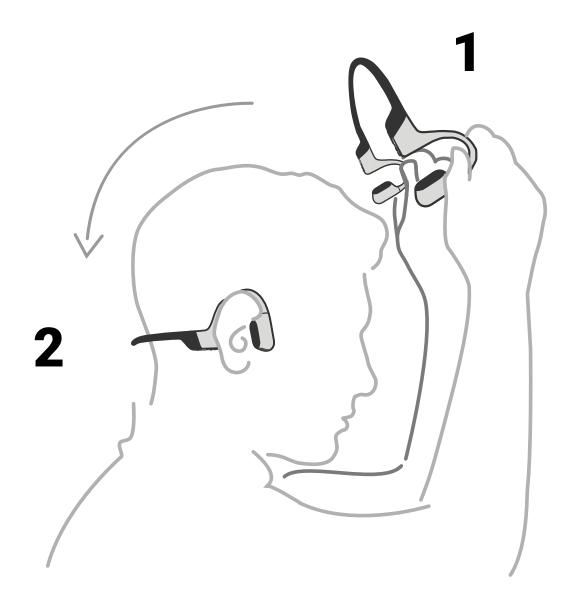


双手分开耳机,佩戴至适合的位置, 享受音乐的陪伴。

*使用耳机时需要注意正确佩戴,错误的佩戴方式将引起您的不适,耳机发声部位应该在您双耳的前方,无需塞入耳内。

音量调节

局 需在耳机播放音频 过程中进行操作

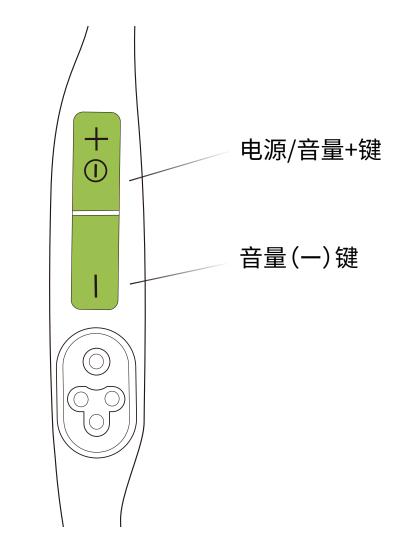

操作方法:

在耳机播放音频过程中,通过音量加(减)来调节耳机音量, 满足您的使用需求。

*韶音为保护您的听力在最高音量时将会以"嘀"声进行提示。

*过高音量下听音乐可能会损伤您的听力,声音也可能会失真。



- ▶ **II 播放/暂停音乐** ^{単击}
- ▶ 下一首歌曲 ●● 歌曲播放时双击
- ▶ **上一首歌曲** ●●●● 歌曲播放时三击

- **□ 挂断电话**

 通话时单击

更多功能*


| 语音助手 | 蓝牙模式下长按多功能键2秒 |
|-----------------|------------------------------|
| 接听电话 | 来电时单击多功能键 |
| 挂断电话 | 通话时单击多功能键 |
| 拒接电话 | 长按多功能键2秒 |
| 接第二个电话,同时挂第一个电话 | 第二个电话打入时,长 按多功能键2秒 |
| 通话静音 | 通话时,同时按住 电源/音量+键和音量(—)键2秒 |
| 取消通话静音 | 通话时,同时按住 电源/音量+键和音量(—)键2秒 |
| 切换提示音的语言 | 配对状态(红蓝灯交替闪烁)下, 双击多功能键 |


*以上功能涉及通话的部分,仅适用于电话通话,不适用于第三方软件进行的语音通话或视频通话等。

*您也可以使用Shokz App更改您的部分按键定义。

(أبك ج


蓝牙/MP3模式切换

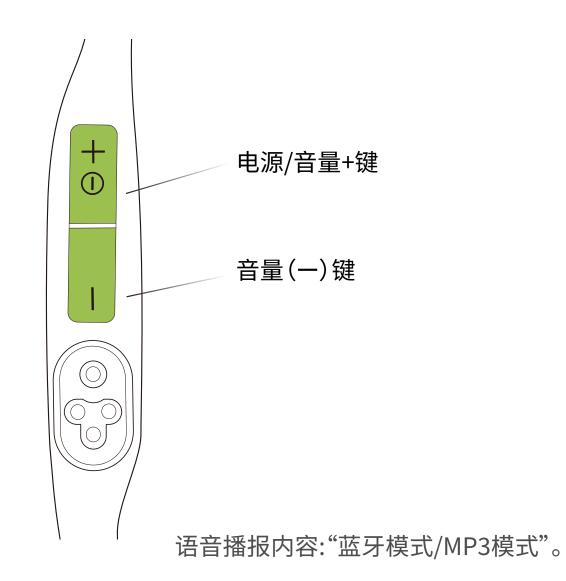



*您也可以使用Shokz App进行蓝牙/MP3模式的便捷切换, 或更改模式切换的按键定义

传输文件

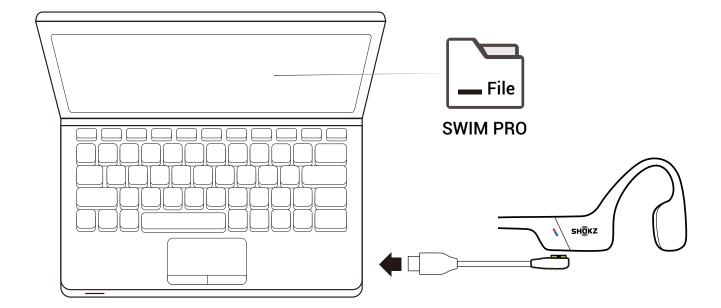

1. 通过包装内提供的磁吸数据线将OpenSwim Pro连接至 您的计算机。

2. 计算机上会出现一个名为"SWIM PRO"的驱动磁盘, 在您的计算机上打开"SWIM PRO"磁盘。

3. 将音频文件(歌曲、有声书籍或文件夹)导入至"SWIM PRO" 磁盘内。

4. 完成文件传输后,从计算机中移除"SWIM PRO"磁盘。

*请勿在文件传输过程中强制中断,否则可能导致产品损坏。

*目前OpenSwim Pro支持的音乐文件格式有:

| 格式 | 比特率 | 采样率 | 备注 |
|------|--------------------------------|------------|--|
| MP3 | 8kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | 位深度支持到16bit |
| FLAC | L0-L8 (1000kbps - 1900kbps) | 8kHz-96kHz | 位深度支持到24bit |
| WMA | 5kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | 不支持WMA Lossless、 WMA Pro、WMA Voice 、 或者加密的,位深度支持 到16bit |
| WAV | 32kbps - 1411kbps | 8kHz-96kHz | 位深度支持到24bit |
| AAC | 8kbps - 320kbps | 8kHz-48kHz | 位深度支持到16bit |
| M4A | 8kbps - 291kbps | 8kHz-48kHz | 位深度支持到16bit |
| APE | 800kbps - 959kbps | 8kHz-48kHz | 仅支持Fast/Normal格式, 位深度支持到16bit |


切换音乐播放顺序



MP3模式下,同时按住多功能键和电源/音量+键2秒, 耳机将会进行对应模式的提示音播报, 松开按键切换到播报的模式。

*您也可以使用Shokz App进行音乐播放顺序的便捷切换。



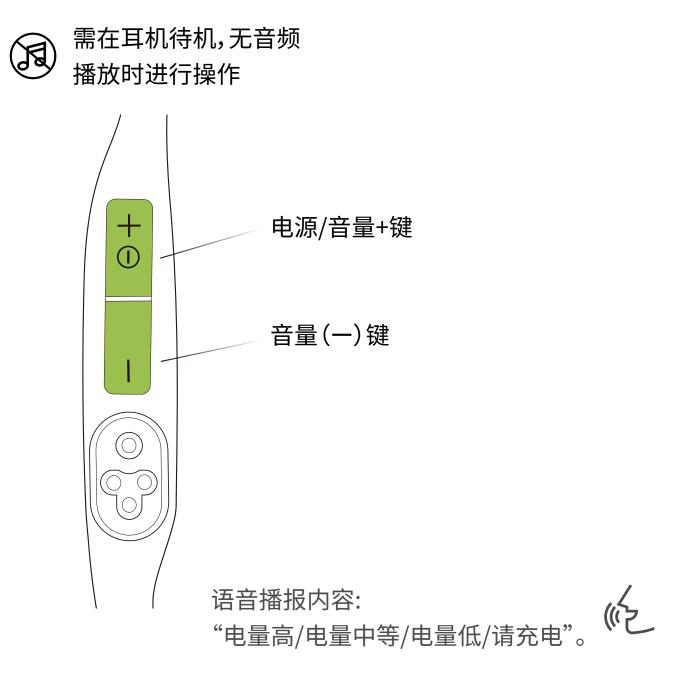

操作方法:

在蓝牙模式下耳机待机中,无音频播放,单击电源/音量+键或者 音量-键,耳机将会以语音播报的形式进行电量信息告知。

拓展功能

EQ模式说明

蓝牙模式下有2种音效模式:



标准音效模式: 频段均衡,适用于听音乐

(((

人声音效模式: 强化中频,适用于听广播、 电子书等音频

MP3模式下有2种音效模式:




标准音效模式: 频段均衡,适用于非水下场景



游泳音效模式: 专为游泳场景调节, 建议在游泳使用中开启, 并结合耳塞使用

EQ模式切换

EQ模式切换

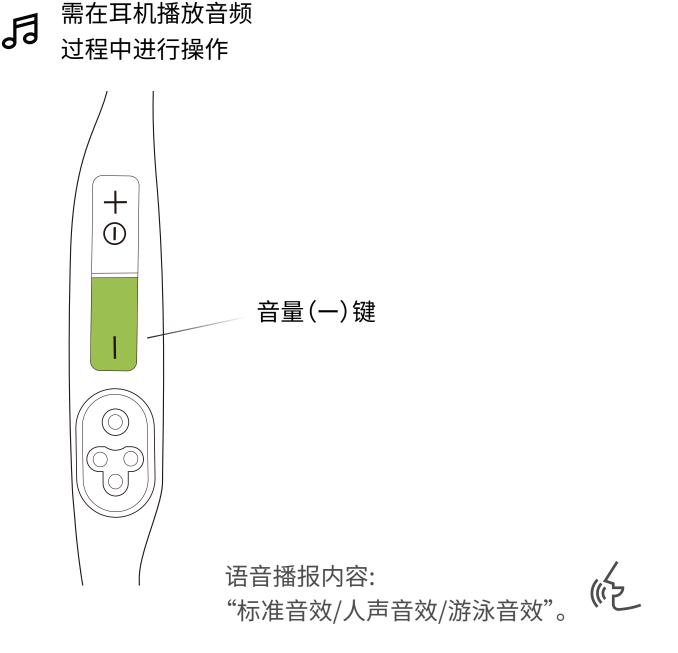

操作方法:

确保耳机正在播放音频, **长按音量(一)键2秒**, 耳机将会进行对应模式的提示音播报, 松开按键切换到播报的模式。 *您也可以使用Shokz App进行EQ模式的便捷切换。

双设备连接




同时连接双设备

一部耳机可以同时连接两台蓝牙设备 实现设备间的无缝切换 多任务处理,毫无压力



1. 确保耳机处于关机状态。

2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。

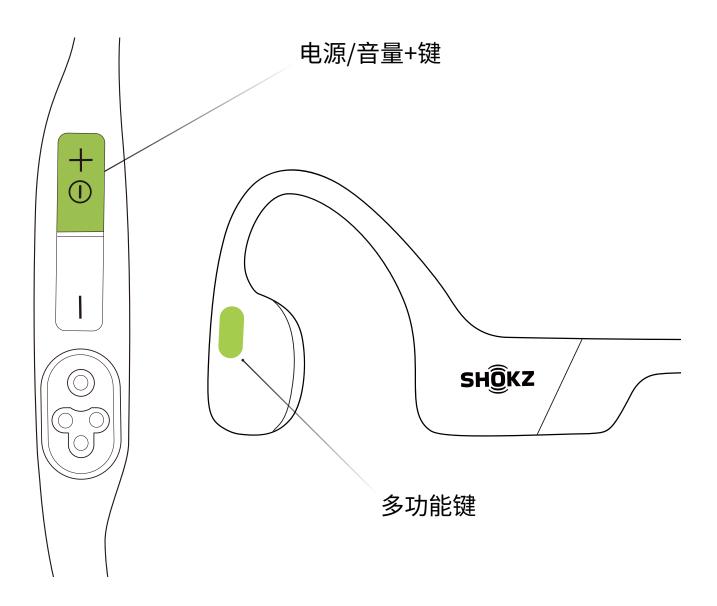

3.同时按住多功能键与电源/音量+键直至耳机发出提示音。




设备1

4.打开第一台设备的蓝牙配对列表,并且选择"OpenSwim Pro by Shokz"进行连接配对。

*第一台设备显示配对成功即完成配对。

5.关闭耳机。

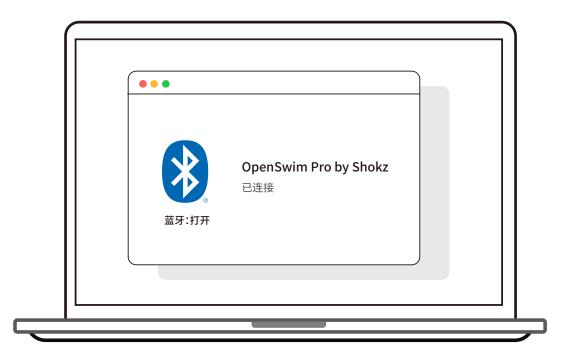

设备2

6.重新进入配对状态。

7.打开第二台设备的蓝牙配对列表,并且选择"OpenSwim Pro by Shokz"进行连接配对。

*第二台设备显示配对成功即完成配对。

8.关闭耳机。



9.长按电源/音量+键,耳机开机, 此时您的耳机会自动连接两台设备。


*您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。

关闭双设备连接



1. 确保耳机处于关机状态。

2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。

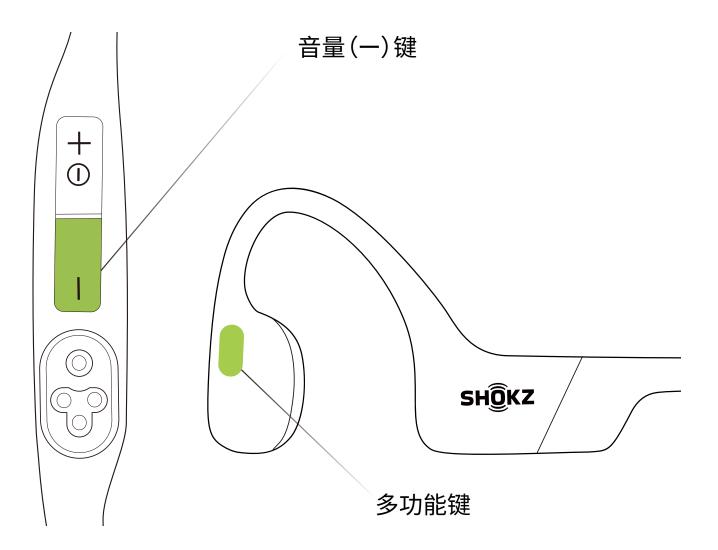

3. 同时按住多功能键和音量(一)键直至耳机发出提示音。 *您也可以使用Shokz App进行双设备的便捷管理。


提示音语言切换

耳机已内置四种不同语种提示音:中、英、日、韩。




1. 确保耳机处于关机状态。

2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。

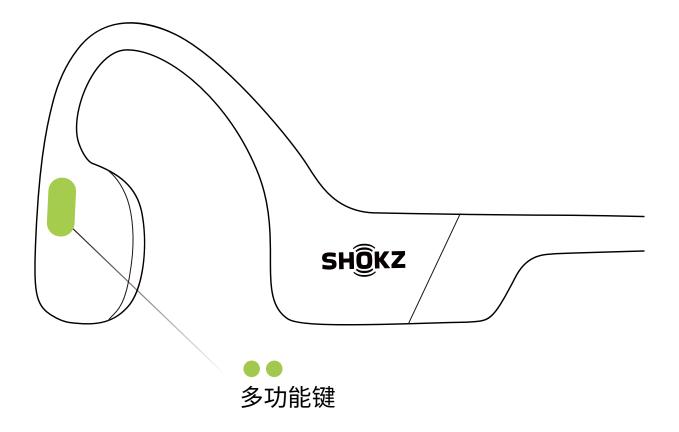

3. 双击多功能按键,听到提示音即切换到下一种语言, 切换顺序依次为:英、中、日、韩。

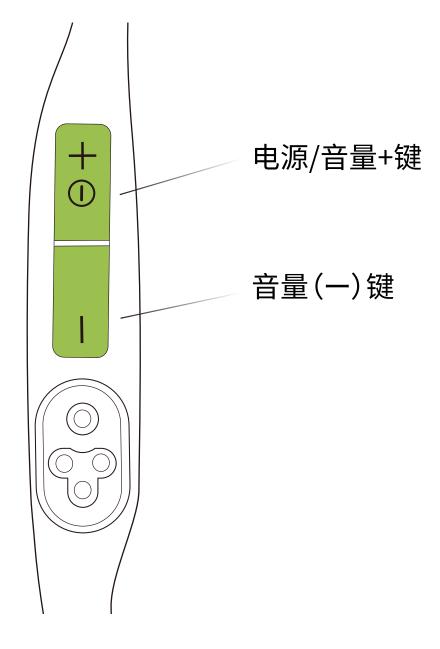


4. 单击电源/音量+键或者音量(—)键,聆听语音播报的 电量信息,以确认是否已经切换到对应的语言。

*您也可以使用Shokz App进行耳机提示音语言的便捷切换。




- 1. 确保耳机处于关机状态。
- 2. 长按电源/音量+键直至红蓝灯交替闪烁,进入配对状态。

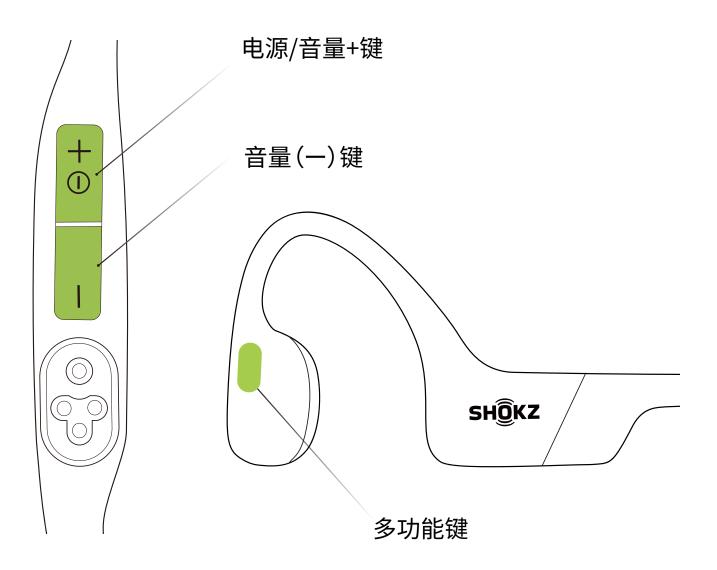

3.长按多功能键,音量(—)键,音量+键,直到听到提示音。 4.将耳机关机, OpenSwim Pro已经被重置,需要您重新 配对使用。

*恢复出厂设置时,MP3中已经导入的音频文件不会被删除。

维护保养

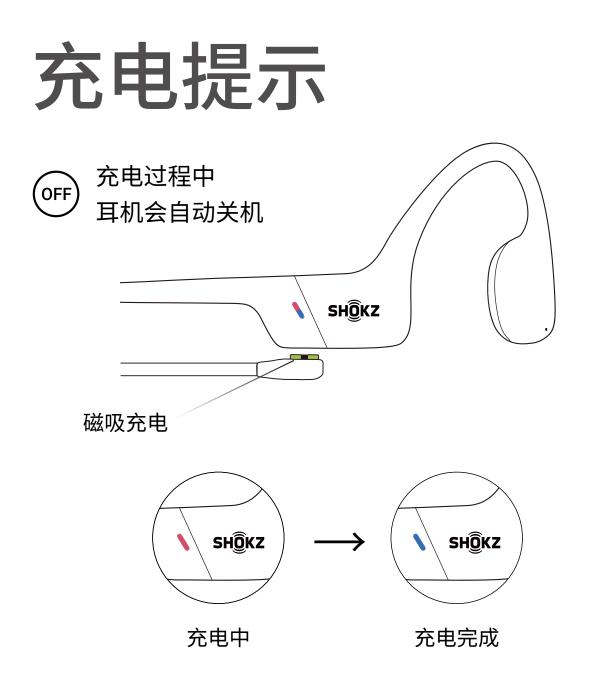

在低电量的状态下,耳机将会有"**请充电"**的提示音, 并且红色指示灯会**间歇闪烁**,需要您连接附送的充电线进行 充电。充电过程中LED指示灯将变为**红色**,同时耳机会自动关机, 当指示灯变为**蓝色**则说明耳机充电已完成。

注意:

MP3模式下,耳机将在待机2小时后自动关机。 蓝牙模式下,耳机将在待机6小时后自动关机。

售后服务

微信扫描下方二维码立即售后




如遇故障问题,请拨打售后服务热线:400-6830-858 寻求更多支持!

您所购买的耳机享有质保。 要注册产品,请下载Shokz App,帮助您快速注册产品。

*未进行注册并不影响您的质保。

装箱清单

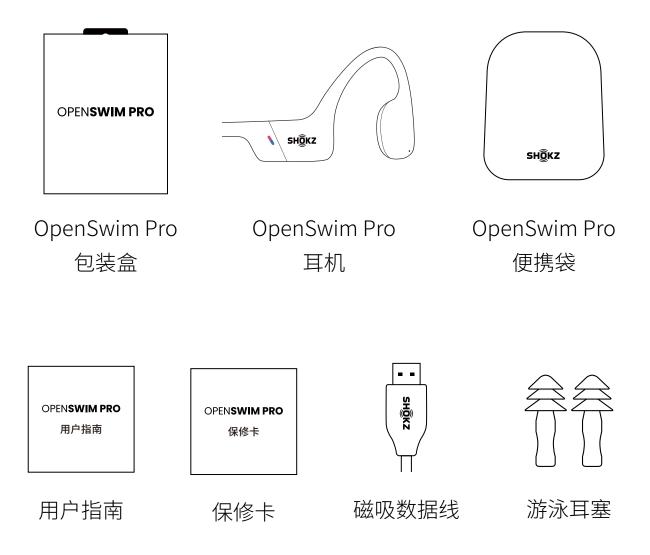

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题,请勿使用。 请联系产品售出的经销商或者联系我们。

