

**OPENCOMM2 UC 2025 Upgrade**  
**OPENCOMM2 2025 Upgrade**

用户指南  
User Guide

# 目录

装箱清单 .....	04
------------	----

如何使用 .....	05
------------	----

耳机按钮 .....	06
------------	----

开/关机 .....	07
------------	----

用蓝牙与设备配对 .....	08
----------------	----

用蓝牙适配器与电脑配对 .....	09
-------------------	----

佩戴方法 .....	11
------------	----

音乐和通话 .....	12
-------------	----

蓝牙适配器 .....	14
-------------	----

检查电量 .....	16
------------	----

充电提示 .....	17
------------	----

拓展功能 .....	18
------------	----

EQ模式 .....	19
------------	----

切换EQ模式 .....	20
--------------	----

开启双设备连接 .....	21
---------------	----

关闭双设备连接 .....	22
---------------	----

恢复出厂设置 .....	23
--------------	----

更改语言 .....	25
------------	----

下载Shokz App和Shokz Connect .....	27
---------------------------------	----

---

维护保养 .....	28
清洁耳机 .....	29
售后服务 .....	30
序列号位置 .....	31
联系我们 .....	32


---

# 装箱清单


# 装箱清单



包装盒

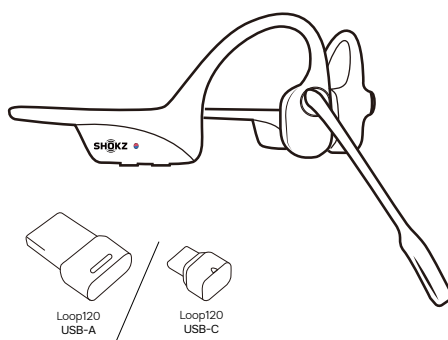


耳机与蓝牙适配器  
\*蓝牙适配器仅限UC版本

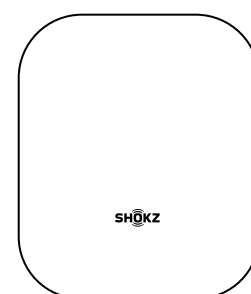

便携盒



USB-C充电线

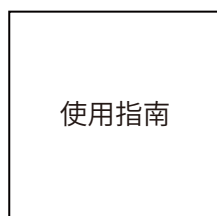

使用指南与法律声明



保修卡



若存在上述图示内容缺失或者产品有损坏的问题,请勿使用。  
请联系产品售出的经销商或者联系我们。  
(参见第32页:售后服务-联系我们)

\*请注意,包装可能因销售地区不同而有所不同。

---


# 如何使用

# 耳机按钮

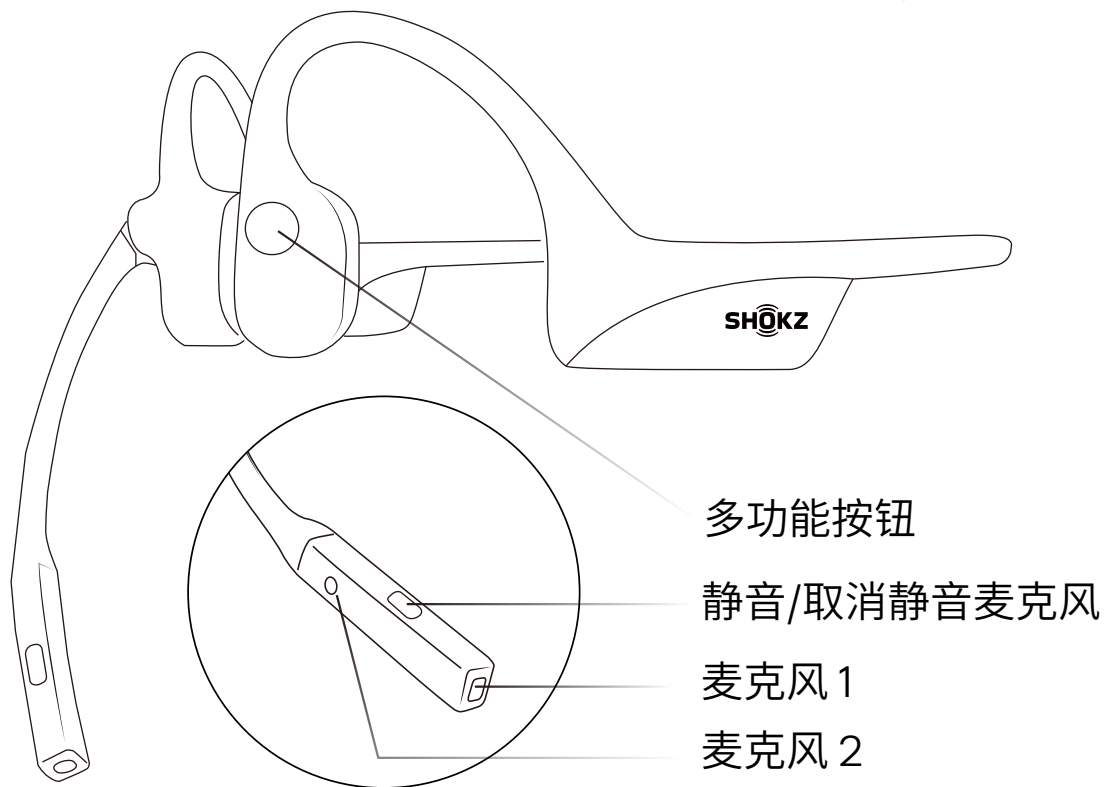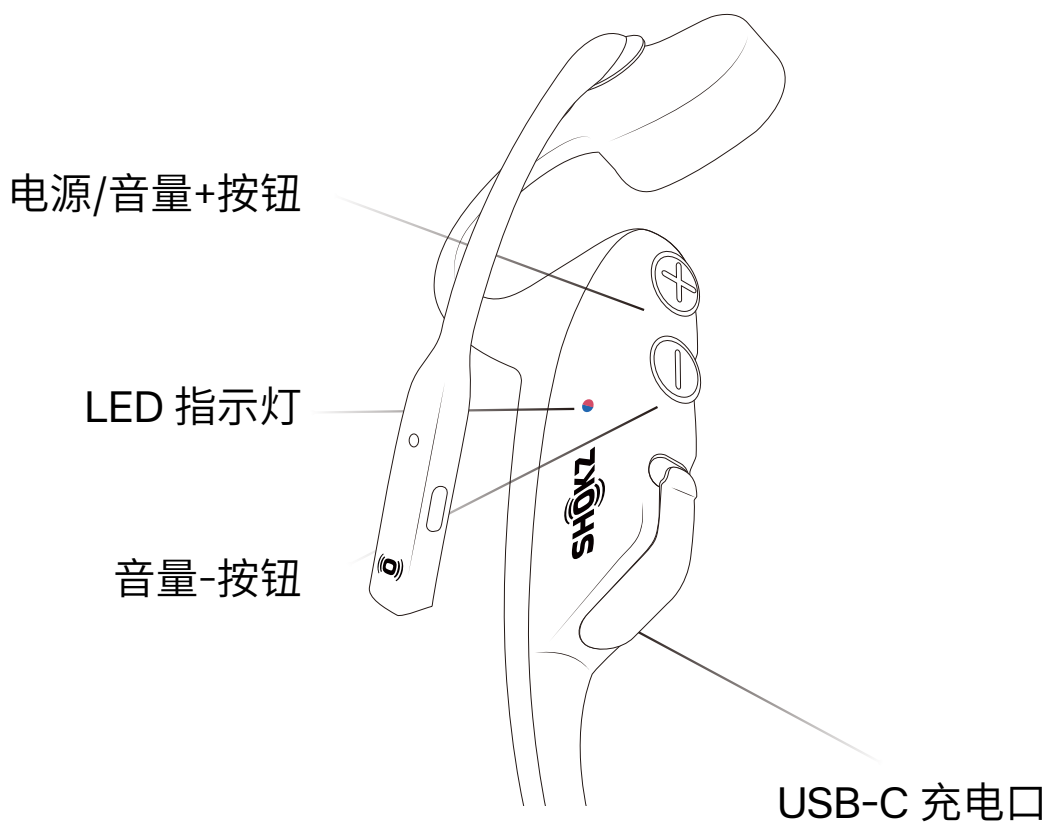

\*麦克风仅用于语音通话。

# 开/关机

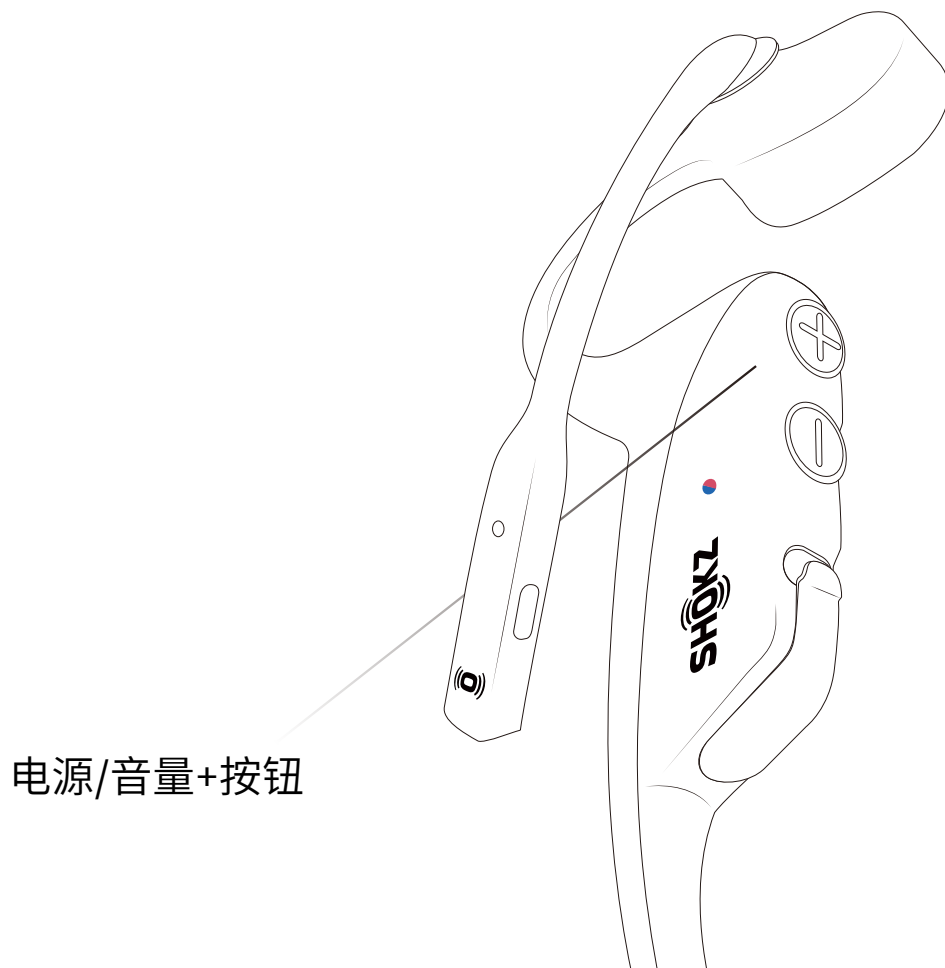

电源/音量+按钮

## 打开耳机：

长按电源/音量+按钮，直到LED指示灯闪烁蓝光。

\*耳机将发出提示音“欢迎使用韶音通讯耳机”。


## 关闭耳机：

长按电源/音量+按钮，直到LED指示灯闪烁红光。


\*耳机将发出提示音“已关机”。



# 用蓝牙与设备配对

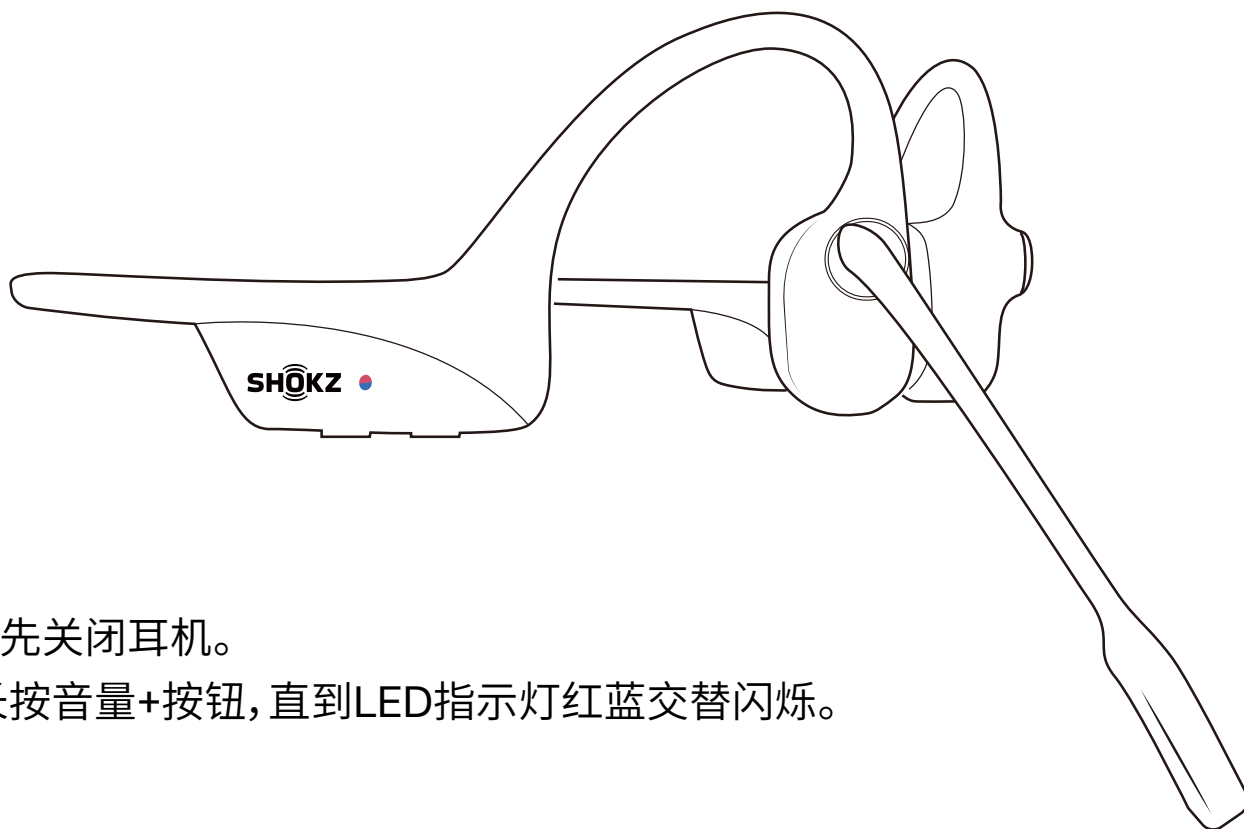


1. 首先关闭耳机。
2. 长按音量+按钮,直到LED指示灯红蓝交替闪烁。

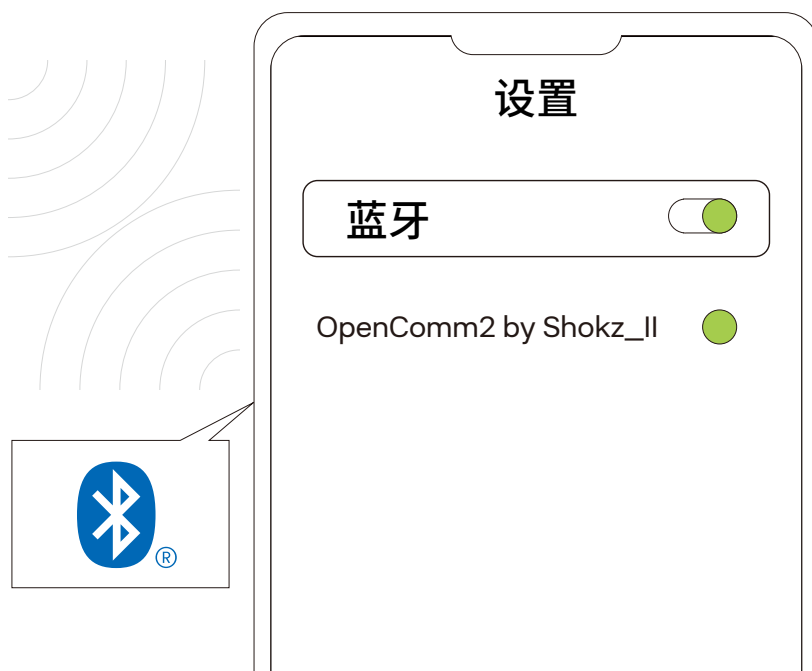

3. 在设备的蓝牙设置中选择“OpenComm2 by Shokz\_II”，耳机会传出提示音,此时耳机和设备配对成功。

# 用蓝牙适配器与电脑配对

\*该连接方式仅限UC版本。

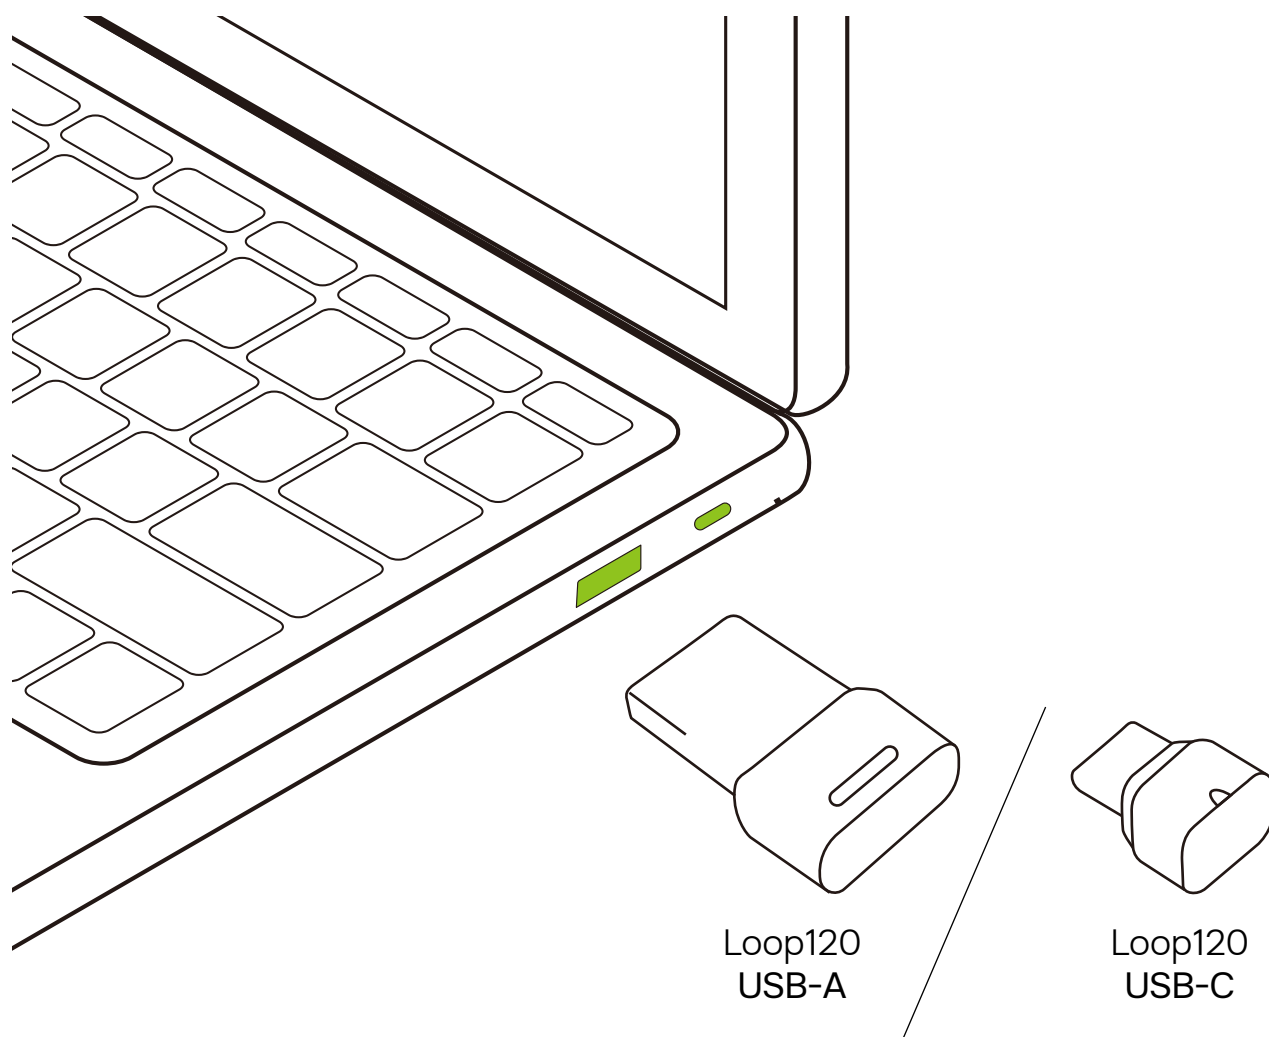

1. 确保您的耳机已经开启。
2. 将蓝牙适配器插入PC上的USB端口。
3. 当听到提示音时, 连接已建立, 蓝牙适配器上的LED指示灯常亮青色。




## 配置

要使用耳机播放音乐或接听电话, 请确保“Loop120 by Shokz”在操作系统的音频设置中被识别为默认输入和输出设备。

\*该连接方式仅限UC版本。

# 佩戴方法

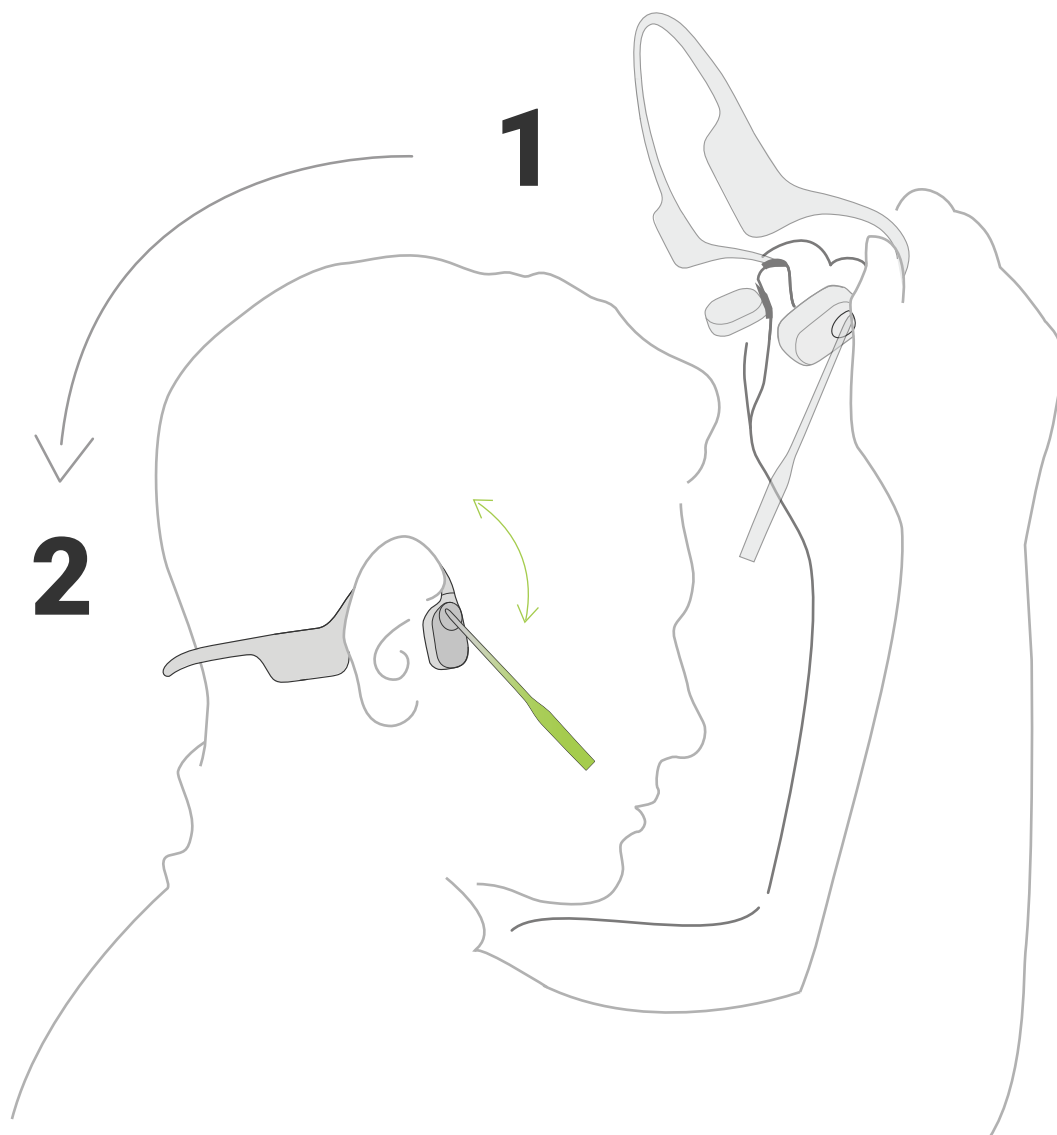

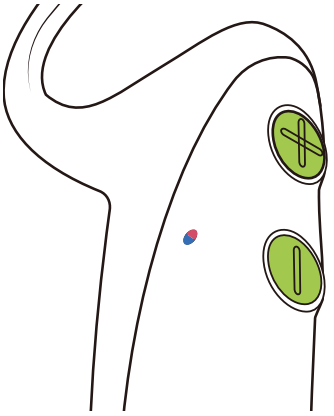
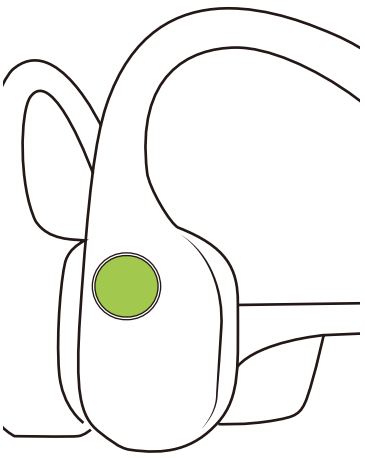



将耳机滑过头顶, 置于颈后, 然后将耳挂挂在耳朵上。确保将耳机放在耳前。

\*将降噪麦克风靠近嘴部。


\*以错误的方式佩戴耳机可能会导致不适。

# 音乐和通话

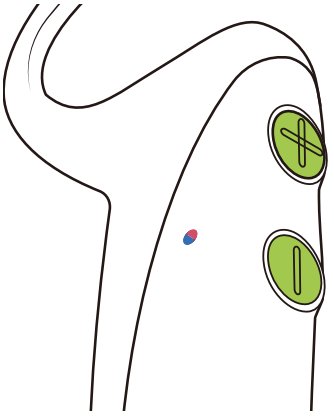 <p>调节音量</p>	<p>播放音频时,按“音量+”或“音量-”按钮调整耳机音量。</p> <p> *音量调到最大时,会发出“滴”的一声。 *使用耳机以高音量收听可能会影响您的听力并且音频会失真。</p>
 <p>切换EQ模式</p>	<p>在音乐播放过程中长按两个按钮(电源/音量+按钮和音量-按钮),直到听到语音提示。</p>
	<p>播放/暂停音乐</p> <p>单击</p>
	<p>下一首歌曲</p> <p>双击</p>
	<p>上一首歌曲</p> <p>三击</p>
	<p>切换语言</p> <p>配对时双击</p>
	<p>接听电话</p> <p>单击</p>
	<p>结束通话</p> <p>单击</p>
	<p>拒接来电</p> <p>双击</p>
	<p>接听来电并结束当前通话</p> <p>单击</p>

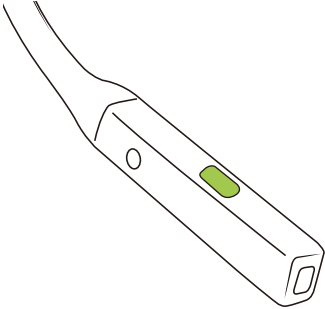接听来电并保持当前通话	长按2秒钟	
在两个通话之间切换	长按2秒钟	
结束通话并切换到等待中的通话	单击	
	激活语音助手	未通话时, 长按静音按钮2秒钟。
	麦克风静音	通话时单击, 提示音会说“已静音”。
	取消麦克风静音	通话时单击, 提示音会说“解除静音”。

# 蓝牙适配器

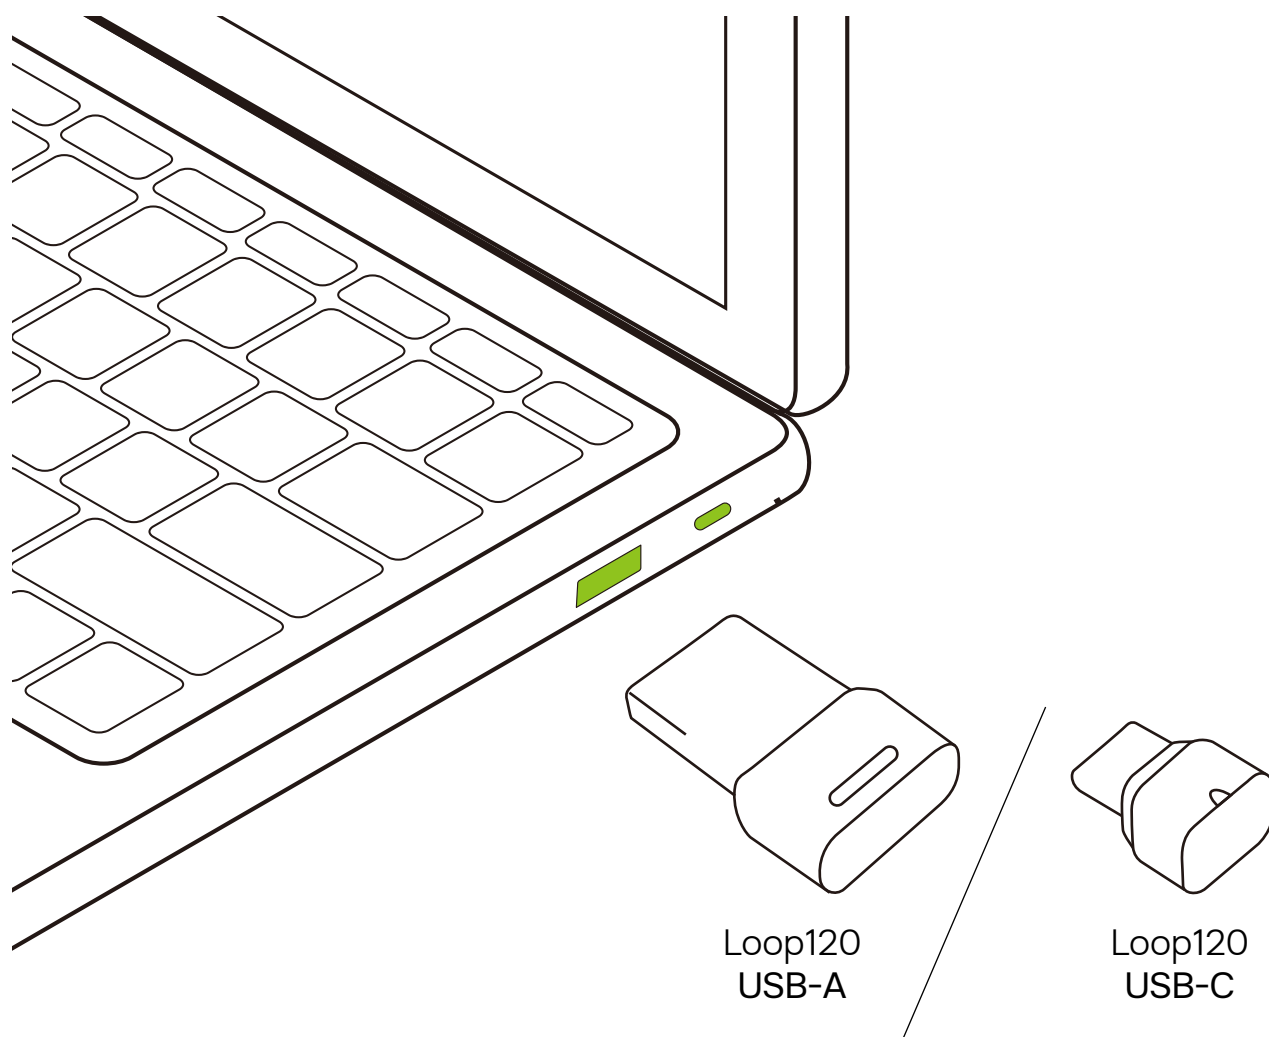








下载适用您电脑的Shokz Connect,启用最新功能并获得技术支持。

\*此功能仅适用于UC版本。

\*在电脑上安装Shokz Connect请参考第27页。


## 蓝牙适配器上的LED指示灯

-  配对模式:红蓝交替闪烁
-  重新连接模式:每秒闪烁蓝光
-  待机模式:每五秒闪烁一次蓝光,一分钟后停止闪烁
-  蓝牙连接:青色常亮
-  播放音乐/媒体:蓝色常亮
-  通话中:绿色常亮
-  通话期间静音:红色常亮

\*蓝牙适配器仅适用于UC版本。



# 检查电量

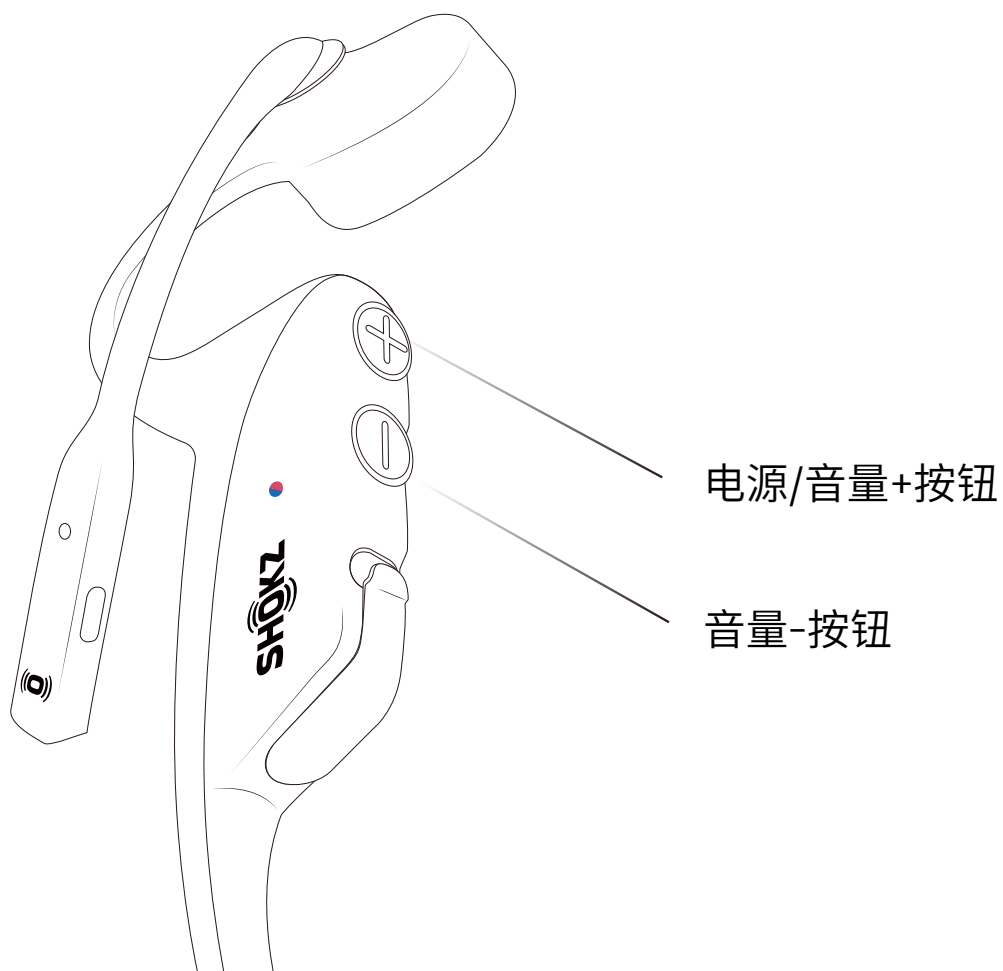


## 如何检查电池状态：

在未播放和未暂停音频时按“音量+”或“音量-”按钮, 提示音会说明电池状态：

\*“电量高/电量中等/电量低/请充电”

# 充电提示

\*充电时耳机会自动关机

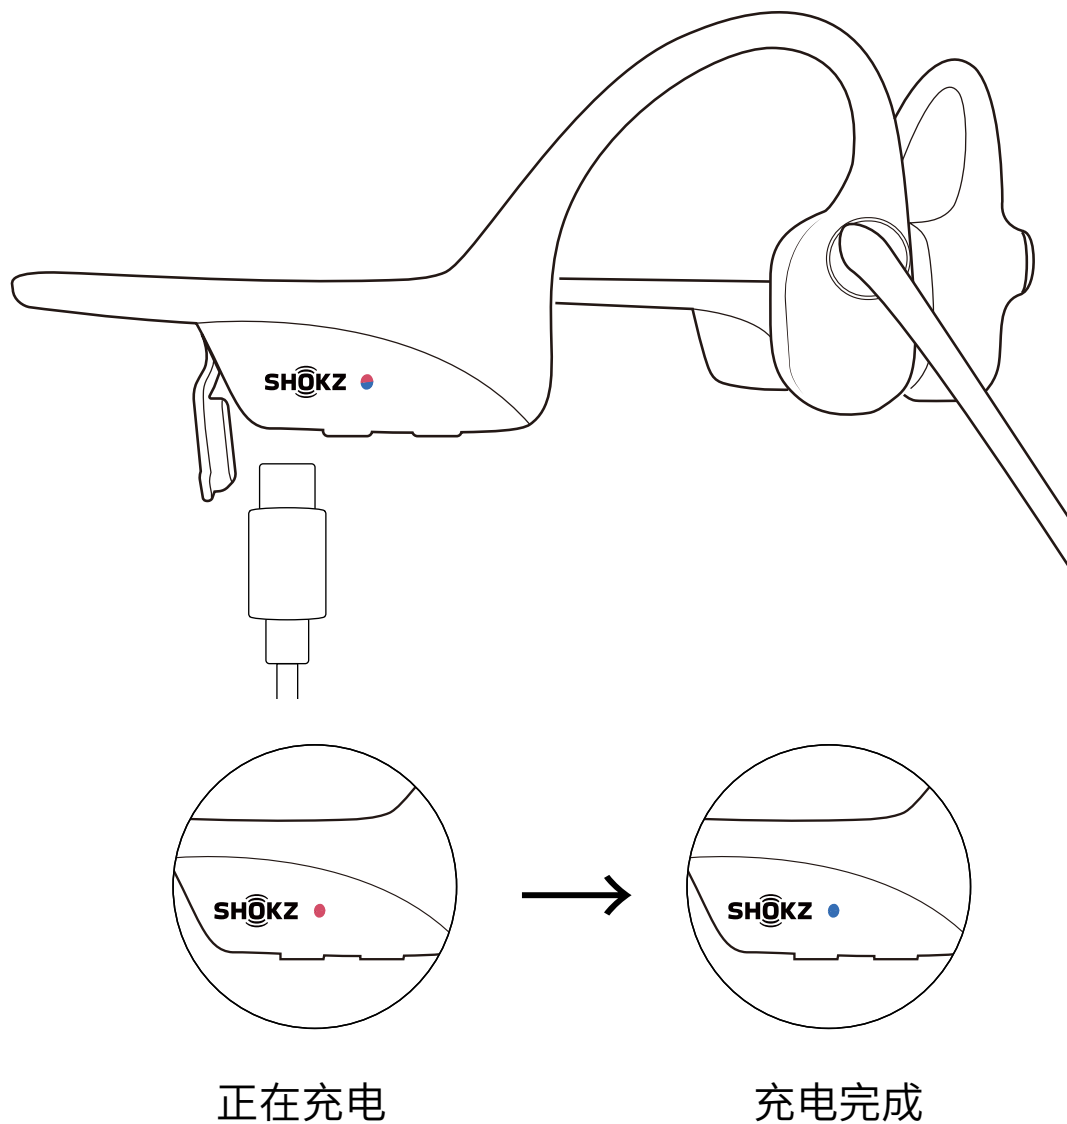

当耳机电量不足时, 会发出“请充电”的提示音, 并且红灯会间歇性闪烁。  
请使用相应的充电线进行充电。  
充电过程中LED指示灯将变为红色, 并且耳机将自动关闭。  
充电完成时, LED指示灯将从红色变为蓝色。

---

# 拓展功能

# EQ模式



标准模式


平衡频率, 适合聆听音乐



人声增强模式

增强有声读物、播客等的中频

# 切换EQ模式

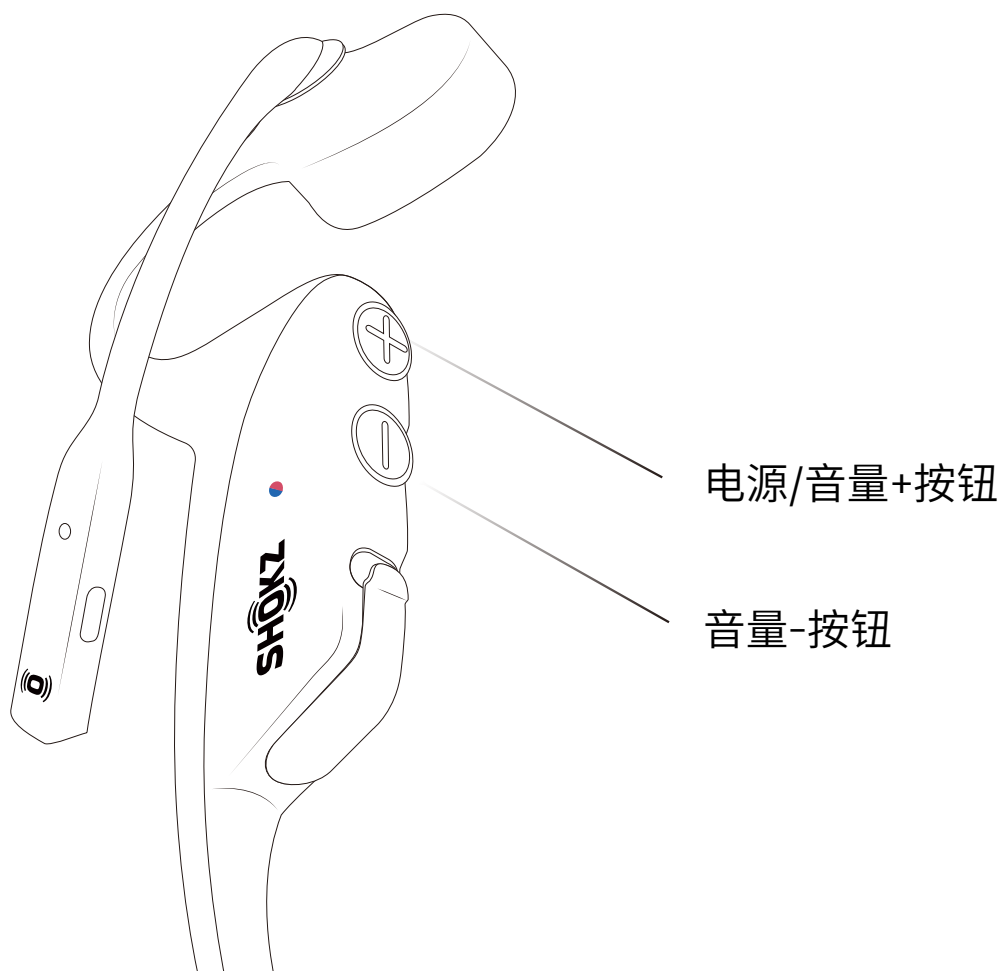


## 如何切换EQ模式：

在音乐播放过程中长按两个按钮(电源/音量+按钮和音量-按钮)，直到听到提示音。


\*切换时，语言提示音为“标准模式/人声模式”。

# 开启双设备连接

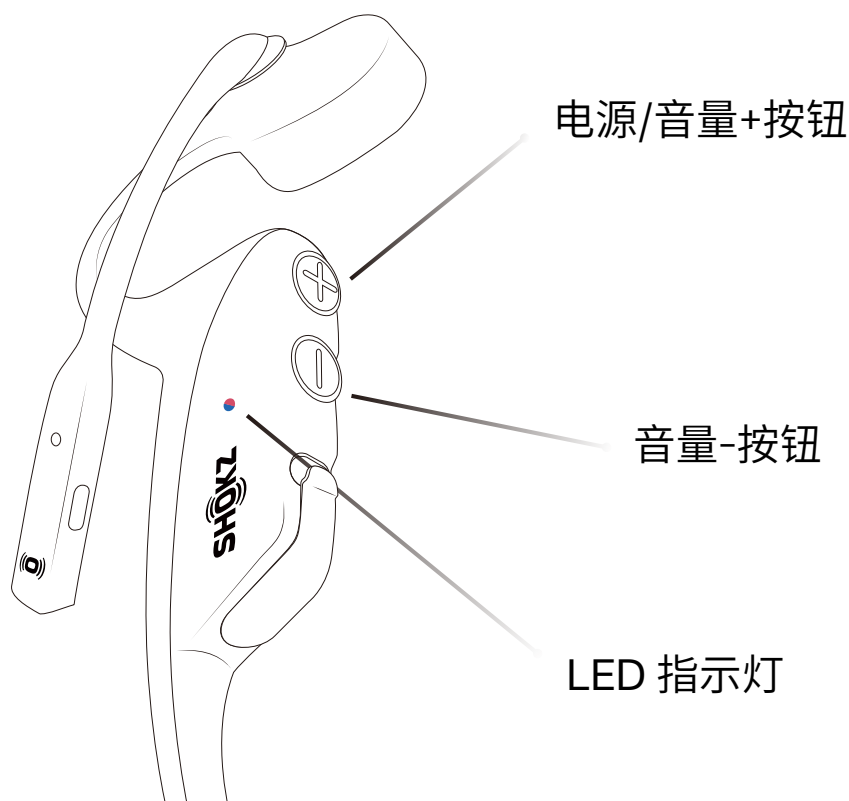

1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量+, 直到耳机提示“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。
3. 长按多功能按钮和音量+按钮, 耳机会提示“开启多点连接”。
4. 打开第一个设备的蓝牙®菜单并选择“OpenComm2 by Shokz\_II”, 耳机会提示“已连接”。
5. 关闭耳机。
6. 长按“音量+”重新进入配对模式, 耳机会提示“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。
7. 打开第二个设备的蓝牙®菜单并选择“OpenComm2 by Shokz\_II”, 耳机会提示“已连接”。
8. 关闭耳机。
9. 打开耳机。您的耳机现已连接到两台设备。

# 关闭双设备连接

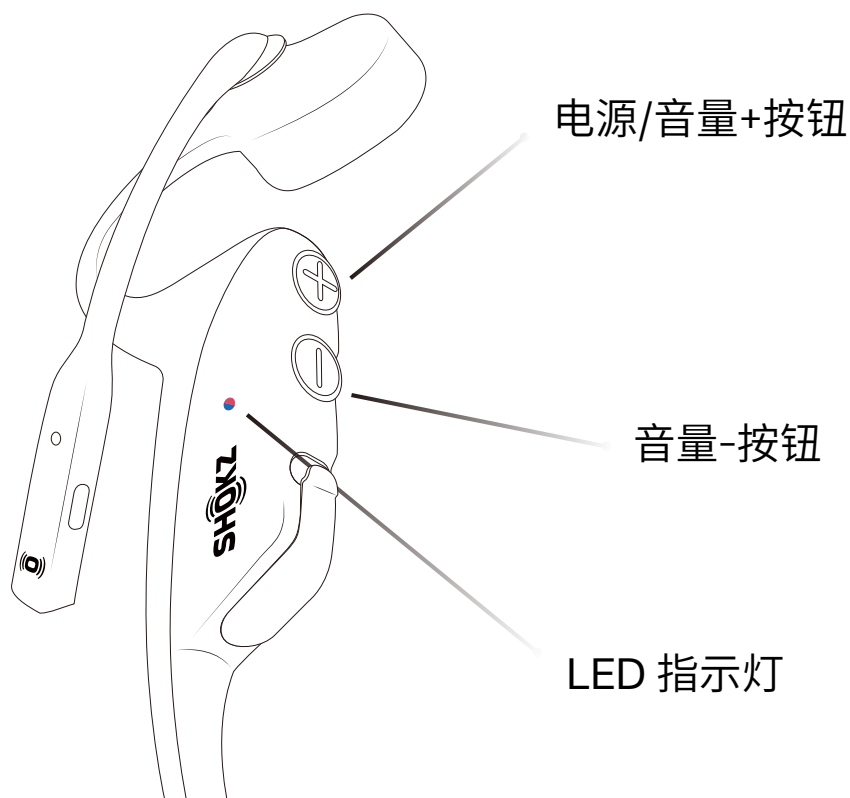


1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量+, 直到提示音说“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。
3. 长按多功能按钮和音量+按钮, 耳机会提示“关闭多点连接”。

# 恢复出厂设置



1. 首先将耳机关机。
2. 长按“音量+”按钮,耳机会提示“正在配对”。  
LED指示灯将红蓝交替闪烁。



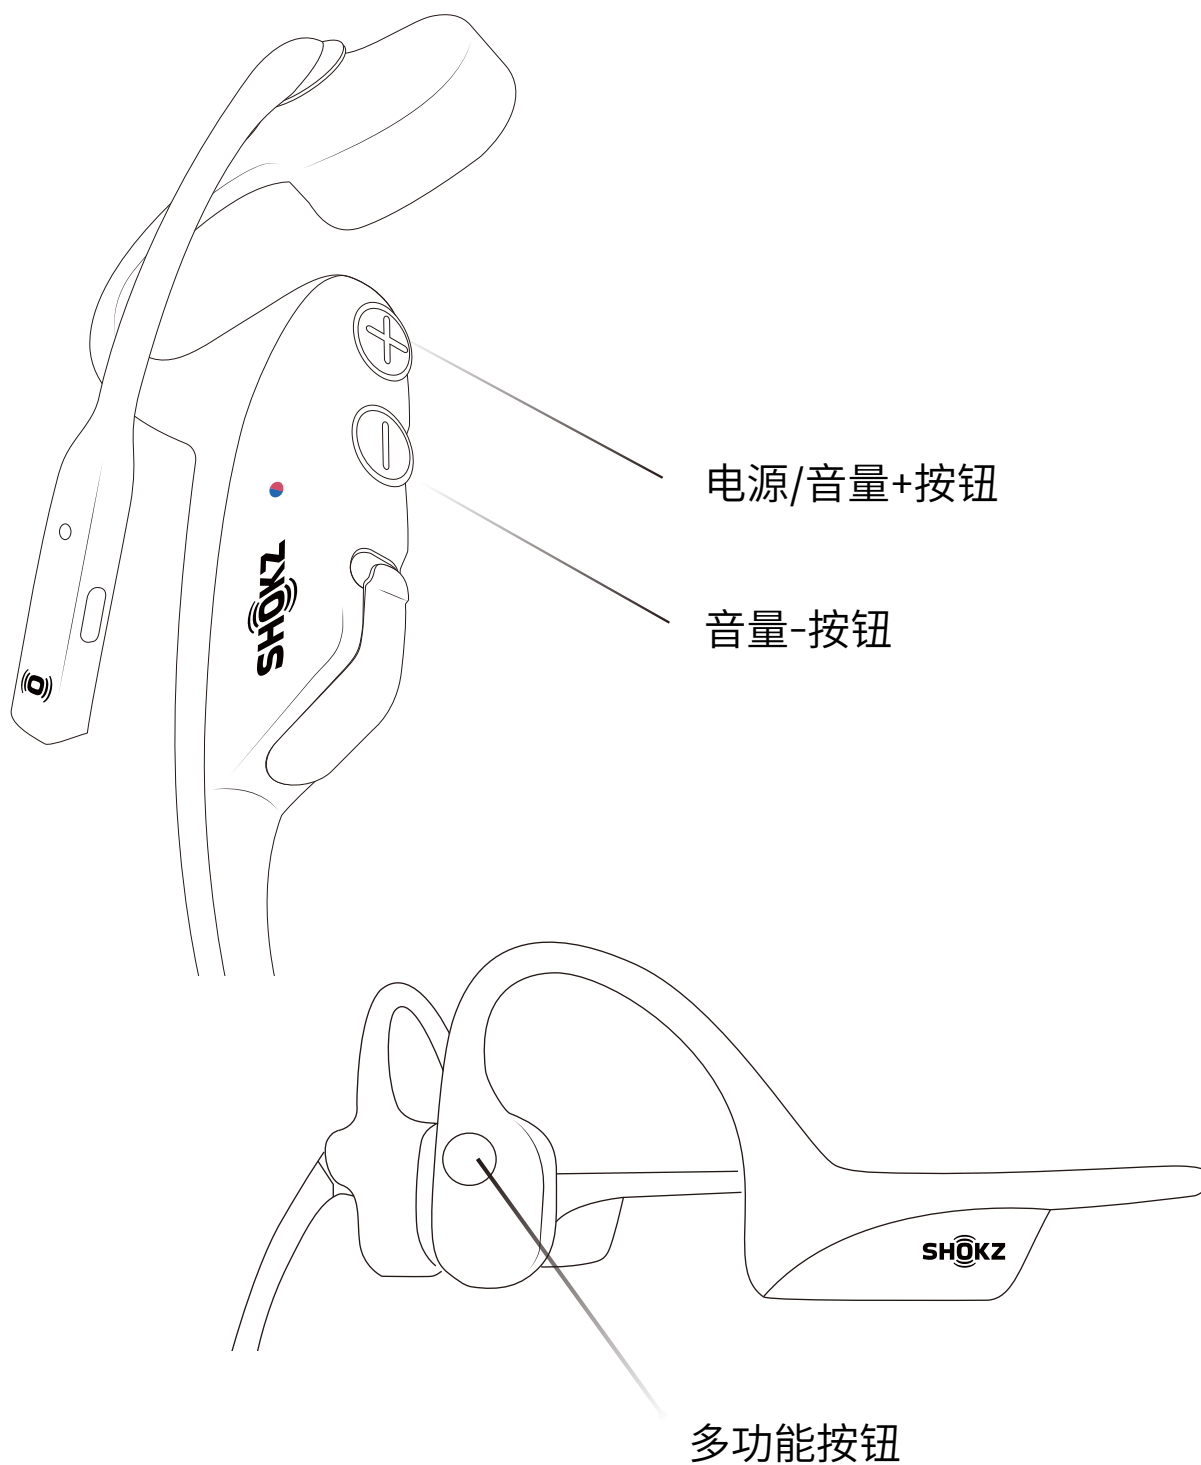

3. 长按多功能按钮、音量-按钮和音量+按钮,直到听到两声滴声。


4. 关闭耳机。耳机现已重置,可以与您的设备重新配对。

# 更改语言


耳机有四种语言可供选择：中文、英语、日语和韩语。

请在耳机关闭时按照说明进行操作。

耳机会提示“正在配对”。

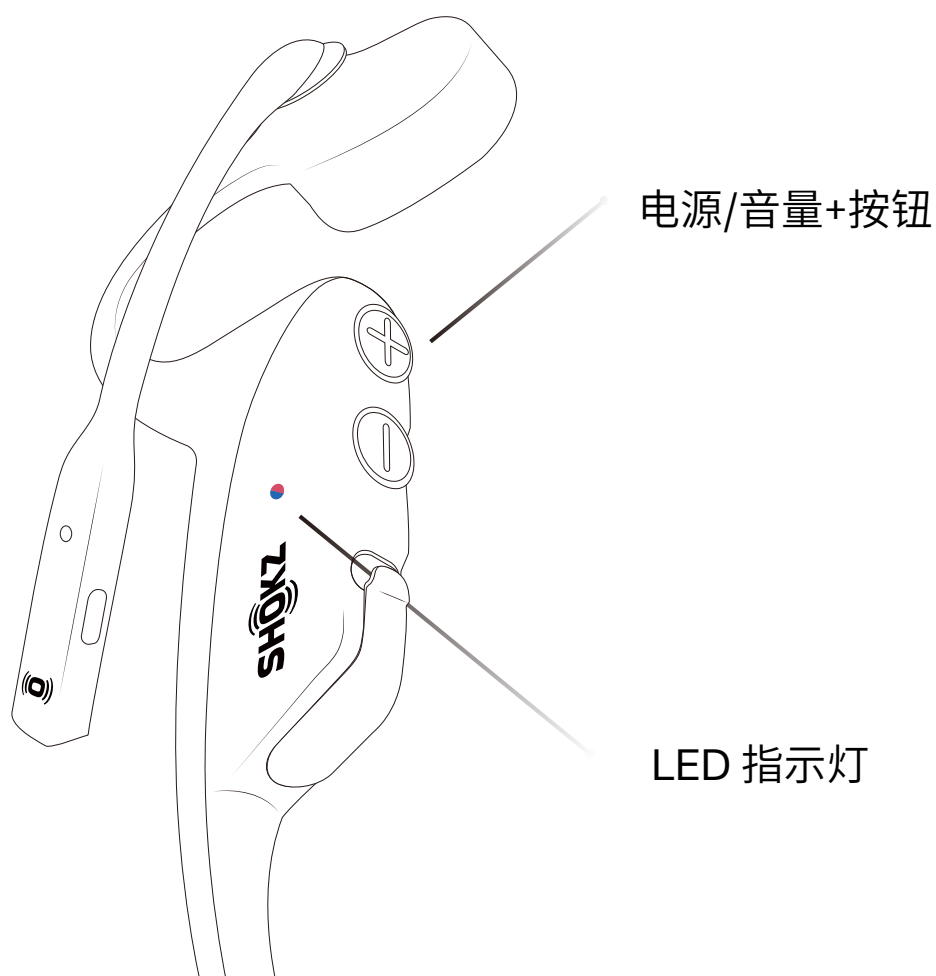

1. 首先将耳机关机。
2. 长按音量+, 直到耳机提示“正在配对”, 并且LED指示灯红蓝交替闪烁。

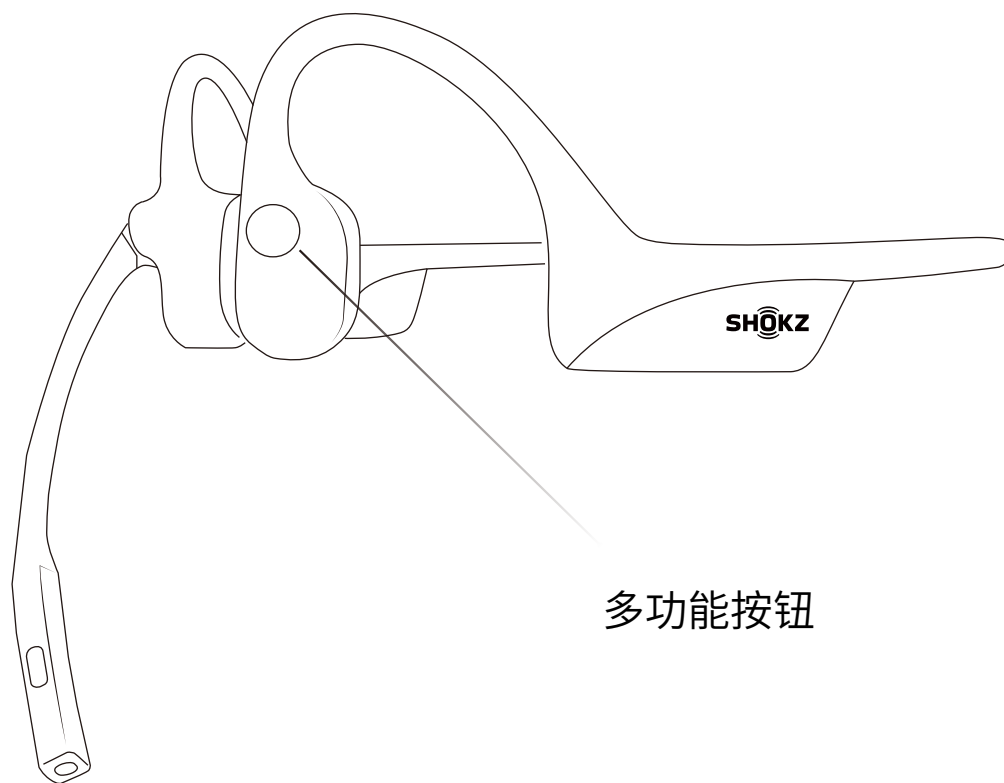

3. 双击多功能按钮。听到相应语言时, 语言已切换。

# 下载Shokz App和 Shokz Connect

移动端请用浏览器扫码下载

Shokz App



安卓版本下载

电脑端请搜索并下载

Shokz Connect

[www.shokz.com.cn/shokzconnect](http://www.shokz.com.cn/shokzconnect)



下载适用您移动设备的Shokz App和适用您电脑的Shokz Connect, 启用其他最新功能并获得技术支持。

\*Shokz Connect仅适用于UC版本。

\*当前版本移动端应用仅适配安卓系统。相应功能同样可通过耳机实体按键实现, 具体功能详细操作: 音效模式切换(参考第20页)、更改语言(参考第25页)及开启或关闭双设备连接功能(参考第25-26页)。

---

# 维护保养

# 清洁耳机

## 清洁耳机:

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。

\*注意:

- 在清洁维护之前, 请停止使用耳机, 并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗, 请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色, 请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

---

# 售后服务

# 序列号位置

\*产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。

\*充电口旁也印有序列号。



# 联系我们

您所购买的耳机享有质保, 微信扫描下方二维码立即售后



如遇故障问题, 请拨打售后服务热线:  
400-0988-688 寻求更多支持!

**SHOKZ 韶音**